

摩托罗拉V300 GSM (GPRS) 功能数字移动电话 用户手册



2004年1月7日



V3.0F-SW09.1CR版

引言

欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

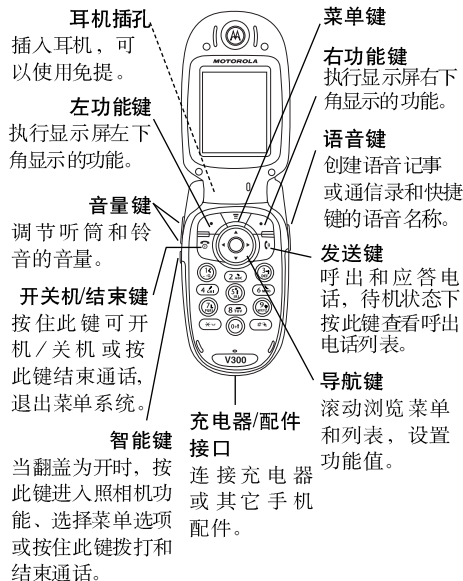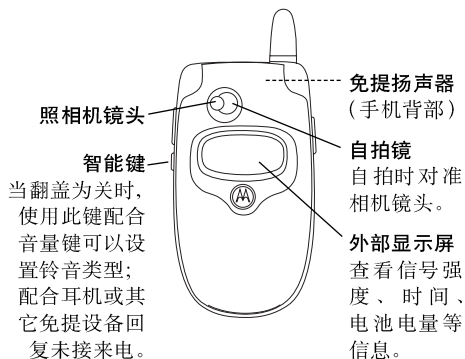
恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户！
我们非常高兴您选择了本款 GSM
(GPRS) 功能数字移动电话。



按照相机()键开启照相机，使镜头对准物体，按拍照()键进行拍照。

发送多媒体信息


发送带有图片、动画和声音的多媒体信息:


 > 信息 > 新信息
 > 新多媒体信息

发送多媒体信件

- > 信息
- > 新信息
- > 新信件

阅读多媒体
信息

<p>存储信息中的文件</p>	<p>进入信息收件箱，打开多媒体信息，然后：</p> <p> > 存储</p>
-----------------	---

Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
1307 East Algonquin Road
Schaumburg, IL 60196
1-800-331-6456 (美国)
1-800-461-4575 (加拿大)
800-810-5050 (中国)
www.motorola.com.cn


MOTOROLA及M标识, 还有这里所用的其它商标均为摩托罗拉公司所有。蓝牙商标为其专利所有者所有, 摩托罗拉获得使用许可。Java和其它基于Java的标志均为美国或其它国家SUN公司的商标或注册商标。所有其它产品和服务名称均为各自所属公司所有。

© 2004摩托罗拉公司版权所有。

计算机软件版权

本手册中所描述的摩托罗拉产品, 可能包括存储在半导体存储器或其它媒体中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其它国家的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对版权软件的专营权, 其中包括经销、复制具有版权的软件。因此, 在法律规定的范围内, 不允许以任何方式对任何具有摩托罗拉版权的软件进行修改、反设计、经销或复制。此外, 购买摩托罗拉产品并不意味着直接或间接地承认买方拥有摩托罗拉与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利使用权, 但产品销售法规定的普通产品、不具有专有权的产品和具有免费特许权的产品除外。

菜单图

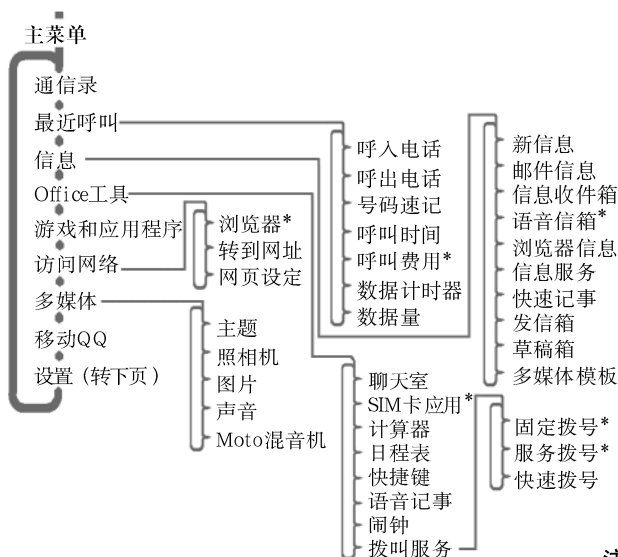

* 取决于SIM卡、网络支持以及是否申请了此功能。

快捷方式

更改铃声类型:

打开翻盖, 按音量下键减小音量, 然后切换为振动, 再次按此键可切换为静音。当手机设为静音状态时, 按音量键上键切换到振动提示, 然后是铃音提示并可增大音量。

显示本机号码:

待机状态下, 按 键后迅速按 键。


进入呼出电话列表:

待机状态下, 按 键。

退出菜单系统:

按 键。

注: SIM卡应用的具体名称取决于您向网络服务供应商申请开通的服务内容。

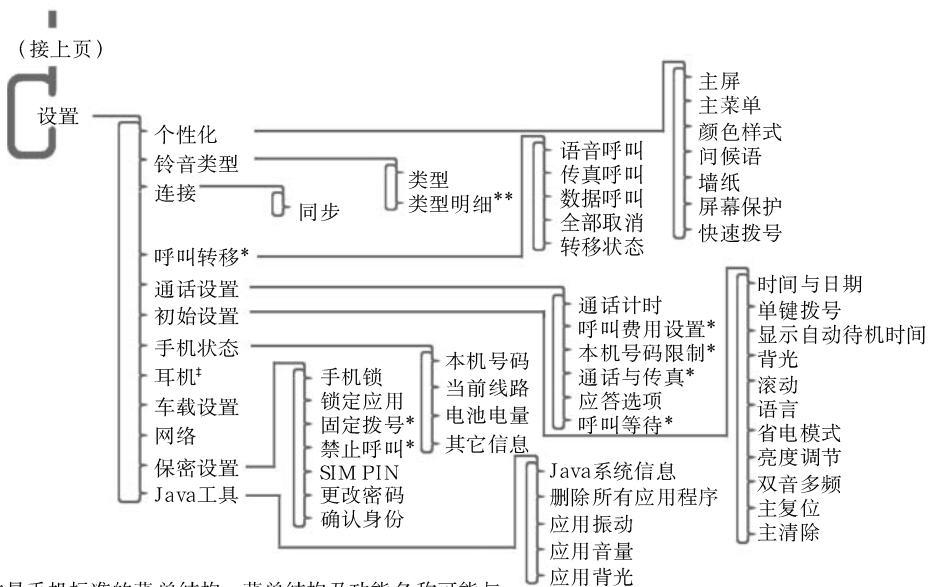

这是手机标准的菜单结构。菜单结构及功能名称可能与您的手机有所不同。所有的功能，用户不一定都能使用。

** 类型明细的具体名称取决于您选择的铃声类型。

* 取决于SIM卡或需网络支持。

† 需使用摩托罗拉原装可选配件。

目录

引言	1	重要功能	25
菜单图	4	拍照和发送照片	25
安全信息	11	发送多媒体信息	26
入门知识	19	接收多媒体信息	28
原装配件	19	移动QQ	28
安装SIM卡	19	关于手机	31
安装电池	20	显示屏	31
为电池充电	20	使用导航键	33
电池的使用	21	使用主菜单	34
开机	22	文字输入	36
调节音量	22	使用智能键	43
拨打电话	23	外部显示屏	43
接听电话	23	设定新密码	45
查看本机号码	24	手机加锁和解锁	45
		若您忘记了密码	46

目
录

通信录	47	重拨	55
设置手机功能	49	自动重拨	55
存储您的姓名和本机号码	49	线路识别	55
设置时间和日期	49	终止来电提示	56
设置铃声类型	49	拨打紧急电话	56
设置应答选项	50	拨打国际号码	57
设置墙纸	51	查看最近呼叫	57
设置屏幕保护	51	回复未应答电话	59
调节显示屏亮度	52	使用号码速记功能	59
设置显示屏颜色	52	附加一个号码	60
调节背光	53	按位置排序号码拨号	60
设置显示自动待机时间	53	单键拨号	61
通话功能	55	语音信箱	61
改变使用线路	55	呼叫等待	62
		保持通话	63
		呼叫转接	63

目 录

手机功能	65
手机功能快速入门	65
故障处理	77
电磁波能量吸收比值	83
中文键盘输入法	85

目
录

安全信息

为了安全、有效地使用您的手机，请您在使用前阅读以下信息。

本文提供的信息取代2002年12月1日前出版的
使用手册中的安全信息。

射频能的泄露

您的手机是一个低功率的无线发射机和接收机。它在使用中接收并发送射频信号。当您使用手机进行通信时，处理通话的系统控制您的手机发射的功率电平。

该摩托罗拉移动电话的设计符合您所在国家的有关射频能泄露的本地规定。

使用手机时的注意事项

为了保证手机发挥最佳功能以及射频能的泄露符合相关标准，请遵守以下要求。

天线注意事项

请仅使用原配的或经摩托罗拉认可的
天线。未经认可的天线、经改装或增添了附件的天线可能会损坏手机。

通话期间请勿触摸天线。触摸天线会影响通话质量并使手机的功率高出正常使用所需的功率。此外，使用未经认可的天线可能会违反您所在国家的规定。

手机使用方法

拨出或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话。

随身携带时的注意事项

为符合射频泄露规定，如果您随身携带手机，请将手机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。使用

非摩托罗拉认可的配件可能会导致超出射频泄露规定的上限。如果您没有使用这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件, 而且没有将手机放置于正常使用位置, 请您在使用手机时, 确保将手机与身体的距离保持至少1英寸 (2.5厘米)。

使用资料功能时的注意事项

当您使用手机资料功能时 (无论是否借助电缆), 请将手机与身体的距离保持至少1英寸 (2.5厘米)。

摩托罗拉认可配件

使用未经摩托罗拉认可的配件 (包括但不限于电池和天线) 将使您的手机超出射频泄露规定的上限。欲查看摩托罗拉认可配件列表, 请访问网站:

www.motorola.com.cn。

射频干扰/兼容性

注: 如果没有妥善的屏蔽设计, 或未充分进行射频兼容性配置, 几乎所有的电子设备都易受到射频干扰。有些情况下, 您的手机会导致干扰。

公共场所

请您在贴有通知的场所按规定关闭手机。这些场所包括医院或休养院等医疗场所可能正在使用对外部射频信号敏感的设备。

飞机

登机前, 请按规定关闭您的手机。若使用手机, 请遵照机组人员的指示。

医用设备

起搏器

起搏器厂商建议手机与起搏器之间至少保持6英寸（15厘米）的距离。起搏器使用者应注意：

- 当手机打开时，始终保持手机与起搏器之间的距离大于6英寸（15厘米）。
- 请勿将手机放在上衣口袋内。
- 请在起搏器的另一侧使用手机，以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑可能发生了干扰，请立即关闭手机。

助听器

一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您与该助听器制造商联系，以寻求解决办法。

其它医用设备

如果您还使用其它个人医用设备，请向这些设备的制造商咨询，确定它们是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

驾驶时手机使用注意事项

请严格遵守您开车所在地有关使用移动电话的法律法规。

如果您在驾驶时使用手机，请遵守以下规则：

- 集中精力驾驶，注意道路情况。
- 如果手机具有免提功能，请使用免提方式通话。
- 如果驾驶条件不好，请将车停在路边后，再拨打或接听电话。

驾驶最佳范例可访问摩托罗拉网站：
www.Motorola.com/callsmart.

警告事项

装有安全气囊的车辆

请不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。安全气囊膨胀时，会产生很强的外力。如果将手机放在安全气囊展开能够触及的区域内，安全气囊膨胀时，手机可能受到强大的外力推动而对车主造成严重伤害。

可能会引起爆炸的地方

在进入因潜在因素而容易发生爆炸的地区之前，请关闭您的手机，除非您的手机是为在这种地区使用而特别设计的类型，并被认证为“本质安全防爆”。在这

些地方，请不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些可能发生爆炸的环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害甚至死亡。

注：上述可能引起爆炸的地方包括：燃料区（如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施），空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地方。有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都有这类标志。



爆破区




为了避免干扰爆破作业，在爆破区的电雷管附近或贴有“关掉您的移动电话”的地方请关闭手机。如果有其它类似的标语或指示，也请您遵守。

电池

如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外的电极接触，就有可能造成财产损失和/或人身伤害，如烧伤。这些导体可能会使电池短路，并变得相当热。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其它装有金属物的包中的电池。请仅使用摩托罗拉原装电池及充电器。

您的电池或手机可能包含如下定义的符号：

符 号	定 义
	以下为重要安全信息。
	您的电池或手机不应弃入火中。

符 号	定 义
	根据当地法律，您的电池或手机可能需要再生利用。请联络您所在地区的管理机构以获取更多信息。
	您的电池或手机不应丢入垃圾中。
	您的手机包括一块内置锂离子电池。

癫痫病发作/眩晕

有些人暴露在闪烁的灯光下时（如看电视或玩电子游戏时），可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从来没有发作过癫痫病或眩晕的人，也有可能发作。

安全信息

如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作历史，则当您在手机上玩游戏或使用闪光灯功能时（不是所有产品都具备闪光灯功能），请先向医生进行咨询。

父母应监管其子女使用手机中的电子游戏或其它与闪光灯相关的功能。如果出现下列症状：痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感，应停止使用，并向医生进行咨询。

为了降低出现这些症状的可能性，请采取以下安全预防措施：

- 如果您感觉疲倦或需要睡眠时，不要使用闪光灯功能。
- 每小时至少休息15分钟。
- 在开灯的房间中玩电子游戏。

- 应尽量远离屏幕。

重复性动作伤害

当您在手机上玩游戏时，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其它部位出现不适。请遵循以下指示以避免腱炎、腕管综合症或其它肌肉骨骼失调：

- 玩游戏时每小时至少休息15分钟。
- 如果玩游戏时您的手部、腕部或臂部开始疲劳或疼痛，请停止并在下次开始玩游戏之前休息几小时。
- 如果在玩游戏过程中或之后您持续出现手部、腕部或臂部疼痛，停止玩游戏并去看医生。

※如本手册中所述内容与您的手机不符，
请以手机为准。

Motorola 拥有对本手册的最终解释权。

Motorola 保留修改技术规则而不事先通知的权利。

Motorola 保留修改本手册的权利，恕不另行通知。


制造商保留在未事先通知的情况下对技术产品规格进行修改的权利。

European Union Directives Conformance Statement



Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives

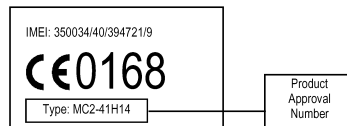

The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (the R&TTE Directive) at www.motorola.com/rtte - to find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the Web site.

此处所显示编码（IMEI，Type）仅用作
示例，对应的真实内容应以您的手机为准。

安全信息

安全信息 17

中文

安全
信息

摩托罗拉V300
GSM (GPRS) 功能数字移动电话
用户手册

2004年1月7日

V3.0F-SW09.1CR版

入门知识

原装配件

您购买的手机通常配有一块电池和一个充电器。为了让手机发挥最佳的性能，您也可以根据需要选购摩托罗拉提供的可选配件。

购买摩托罗拉原装配件，请拨打服务热线：800-810-5050。

可选功能



带有此标志的功能项表示可选的网络功能、需SIM卡支持或需申请的功能。这些功能不是所有地区的网络服务供应商都能提供的。请与您的网络服务供应商联系以获取更多信息。


可选配件



带有此标志的功能要求您必须使用摩托罗拉原装可选配件。

安装SIM卡

SIM卡（用户身份识别模块）内包含手机的号码和服务项目的详细信息，并可以用来存储电话号码及个人信息。

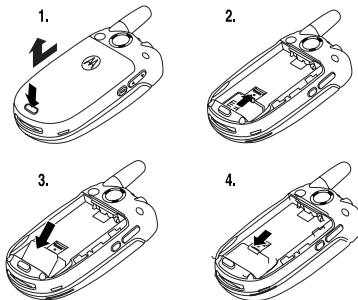




警告：请勿弄弯或划伤SIM卡，也不要让它接触静电、灰尘或浸水。

安装电池



您的手机仅适合使用摩托罗拉原装电池及配件。电池不使用时，建议您将其放入保护盒内。

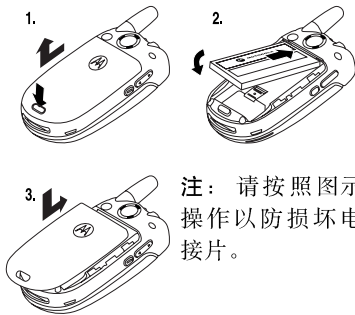

注：请按照图示正确操作以防损坏电池连接片。

为电池充电

新电池没有被完全充电。使用手机前，您需要安装电池，并按以下方法给电池充电。一些电池要经过几次充电和放电的过程才能达到最佳效能。

操作方法

1 将旅行充电器插头有释放键的一面朝上插入手机。



2 将旅行充电器另一端的插头插入合适的电源插座。

3 当手机提示充电完成时，按插头上的释放键，将插头拔出。

提示：如果在充电完成后，充电器没有从电源插座上断开，也不会损坏电池。

电池的使用

电池的性能受多种因素的影响,包括您的无线承载网络配置、信号强度、使用手机时的温度、您所选择和使用的功能或设置和手机选择的配件以及您所使用的语音、数据或其它应用程序的模式。

警告: 为了防止损伤或烧伤,请勿使金属物品接触电池的电极或使电池发生短路。

为使电池达到最佳性能,请遵守以下规则:

- 始终使用摩托罗拉公司原装的电池和充电器。使用非摩托罗拉公司原装的电池或充电器而造成的损失不在摩托罗拉手机担保条款内。
- 新电池或长期未使用的电池需要较长时间充电。

- 充电时,使电池温度保持在室温或接近室温。
- 请勿将电池暴露在零下10°C(14°F)或零上45°C(113°F)的环境里。当您离开驾驶的车辆时,请随身携带手机。
- 如果一段时间内不使用电池,请将其放电并存放在干燥和避光的地方。
- 经过长期使用,电池会因逐渐损耗而需要略长时间的充电,这属于正常现象。但如果正常充电后发现通话时间减少而充电时间增加,那么您需要购买新电池。
- 本款手机待机时间为120-200小时,电池(锂电池)容量为700毫安时。系统环境、手机的设置等均会影响手机的待机时间。

入门知识



入门知识 21


中文



用于本产品的充电电池必须以正确的方式分解，并且可能需要再回收。请查看您电池标签上所示的电池类型。请与当地的回收中心联系以寻求正确的分解办法。请不要在火旁分解电池，以免发生爆炸。

开机

操作方法

- 1 打开手机翻盖。
- 2 按住键开机。


(开/关机键)



操作方法

- 3 如果需要，请输入SIM PIN码后按**确定** () 键为SIM卡解锁。

警告： 如果连续三次输入错误的SIM PIN码，您的SIM卡将被锁定，手机提示SIM卡已锁。(如需解锁，请与您的网络服务供应商联系。)

- 4 如果需要，输入4位解锁码后按**确定** () 键为手机解锁。(手机解锁码出厂设置为1234。)

调节音量

按音量键上键或下键：

- 在通话期间，调节听筒音量。

音量键



- 待机状态下（翻盖必须打开）调节铃音音量。

提示：当音量设为最低时，按音量键下键一次切换到振动模式，再按一次切换到静音模式。按音量键上键切换到振动模式，再次按此键切换到铃音模式。

- 在电话呼入时，关闭呼入电话提示。

拨打电话

按键	功能
1 按数字键	输入电话号码
2 按  键	拨出电话
3 按  键	结束并挂断电话


注：关闭翻盖也可结束通话，当插入耳机时，关闭翻盖将不能结束通话。

接听电话

当有电话呼入时，手机会发出提示，并显示呼入电话的信息。



如果手机没有设为翻盖接听，打开手机翻盖：

按键	功能
1 按  或应答 () 键	应答电话
2 按  键	结束并挂断电话

提示：当手机设为翻盖接听时，打开翻盖即可接听电话。（设置开盖接听：按  > 设置 > 通话设置 > 应答选项 > 开盖应答）



查看本机号码

在待机状态下查看本机号码，按  键后迅速按  键。

在通话中，按  键 > **本机号码**。


注：本机号码需已存储在SIM卡上才能使用此功能。将本机号码存储在SIM卡上，请参见“设置手机功能”部分。如果您不知道您的本机号码，请和您的网络服务供应商联系。



重要功能


除了拨打和接听电话，您的手机还具有其它重要功能！本章向您介绍这些功能。

拍照和发送照片

快捷方式：在待机状态下，按照相机（）键开启照相机功能。

开启手机的照相机功能：

查找此功能  > 多媒体 > 照相机

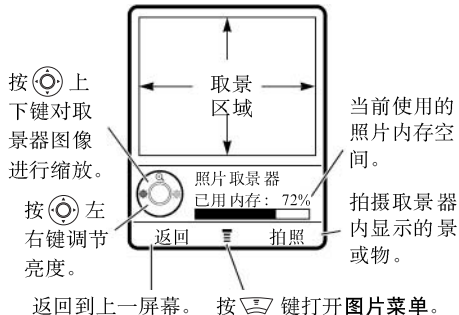


使照相机对准要拍摄的景或物，然后：

按键	功能
1 按拍照（  ）键	进行拍照
2 按存储（  ）键	打开存储选项菜单或
按放弃（  ）键	删除照片并返回取景器状态 如果您想储存照片，继续步骤3。
3 按  键	找到所需选项
4 按选择（  ）键	选择选项

提示：要进行自拍：开启照相机功能，用照相机镜头旁的自拍镜对准自己，然后按智能键进行自拍。

重要功能

开启照相机功能后,按键可进入图片菜单。图片菜单包括以下选项:

选项	说明
浏览相片	查看已存储图片和照片。
计时拍照	设置拍照计时器。
全部删除	删除全部图片。
图片设置	打开图片设置菜单进行设置。
查看剩余空间	查看手机存储图片的剩余内存空间。

注: 不能删除手机中预置的图片。

发送多媒体信息









多媒体信息中可以包含文字、图片、声音、语音记事等。您

可以将多媒体信息发送给其它手机用户或邮件地址。

查找此功能









> 信息
> 新信息
> 新多媒体信息

按键	功能
1 按键盘键	输入文字信息
2 按  键	进入多媒体信息菜单
3 按  键	找到插入
4 按选择()键	打开插入选项列表
5 按  键	找到所需选项
6 按选择()键	选择选项
7 按  键	找到所需文件

重要功能


按键	功能
8 按 选择 () 键	插入文件
9 按  键	进入 多媒体信息菜单
10 按  键	找到 插入
11 按 选择 () 键	打开 插入选项列表
12 按  键	找到 插入新页
13 按 选择 () 键	在当前页面后插入新的页面 重复步骤1-8，在当前页面输入信息并插入文件。
14 按 确定 () 键	存储信息
15 按  键	找到[电话条目]
16 按 选择 () 键	选择[电话条目]

按键	功能
17 按键盘键 或按 通信录 () 键	输入一个或多个电话号码或邮件地址 从通信录列表中选择电话号码或邮件地址
18 按 确定 () 键	存储电话号码或邮件地址
19 按  键	找到 主题
20 按 更改 () 键	选择 主题
21 按键盘键	输入主题内容
22 按 确定 () 键	存储主题内容 如果需要您还可以设置 附件及收到 。
23 按 发送 () 键	发送信息

重要功能

接收多媒体信息



当您收到多媒体信息或信件时，手机显示  指示符并作出提示。

按键

功能

按阅读()键 打开信息

收到多媒体信息可能含有不同的多媒体文件：

- 在您阅读信息时，手机会同时显示信息所插入的照片图片或动画。
- 声音文件播放过程中，可使用音量键调节音量大小。
- 您可以查看信息中的附件，附件附加在信息末尾。

移动QQ

移动QQ是来自腾讯QQ的一项新功能。您可以通过该功能在移动电话用户和计算机用户之间迅速传递信息。要使用该项服务，您需要申请一个QQ号。要寻求更多信息，请登录<http://www.tencent.com>，另外您必须对手机进行设置。只有在完成设置之后，您才可以使用该项服务。

注：此功能不是在所有地区都可以使用，具体事项请咨询您的网络服务供应商。

新QQ信息

此选项供您与其它QQ用户进行聊天。

朋友在线

刷新在线好友的名单（计算机QQ好友名单）。

好友列表

查看您的好友名单。

发送QQ

您可以以手机号或QQ号向其它QQ用户发送QQ信息。





QQ记录

可以查询系统信息、聊天的历史记录及查询QQ的好友资料。

QQ设置

查找此功能  > 移动QQ

如果您第一次使用移动QQ功能，当您选择移动QQ功能后，将提示是否需要设置移动QQ。

按键	功能
1 按设置 () 键	进入设置
2 按键盘键	输入服务号码 注：中国移动为1700，中国联通为9777，用户还可以自定义服务号码。
3 按确定 () 键	确定输入的服务号码
4 按是 () 键	确认申请QQ服务
5 按是 () 键	确认要绑定QQ标识
6 按键盘键	输入QQ号码，并确定；输入密码后确定。收到确认信息后，您的移动QQ就可以开通使用了。

重要功能

如果您想更改曾经设置过的QQ设置，请按下面所述完成QQ设置。


查找此功能  > 移动QQ
 > QQ设置

按键	功能
1 按  键	找到 服务号码
2 按 更改 () 键	选择 服务号码
3 按键盘键	输入服务号码 注：中国移动为1700；中国联通为9777；用户还可以自定义服务号码。
4 按 确定 () 键	返回QQ设置菜单
5 按  键	找到绑定QQ标识
6 按 更改 () 键	选择此选项

按键

功能

- | | |
|---|---|
| 7 按键盘键 | 输入QQ号码并确定；输入密码后确定


提示： 如果需要，找到其它选项并设置。 |
| 8 按 完成 () 键 | 完成设置 |


关于手机

手机的基本构成请参见手机图示。



显示屏

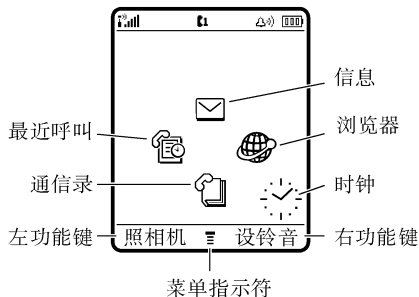所谓待机屏幕是指手机已经开机，但并未进行通话或使用菜单时的标准状态。



按导航键中的上、下、左、右键选择待机屏幕中的各功能图标。按  键返回到待机屏幕。

注：您的服务供应商可能自定义了待机屏幕的菜单图标使手机实际待机屏幕可能与上图不同。例如：为了更好地显示墙纸图像，您的服务供应商可能隐藏了待机屏幕的菜单图标。此时您仍可以选择隐藏的菜单图标指示符。


菜单指示符  位于显示屏底部的中心位置，按  可以进入主菜单查看更多功能。

显示屏左、右下角的文字标签表明左、右功能键当前的功能，按左、右功能键可以使用这些功能。

手机能够在待机状态下以时钟模式或数字模式显示时间。

手机显示屏上显示一些状态指示符：


关于手机

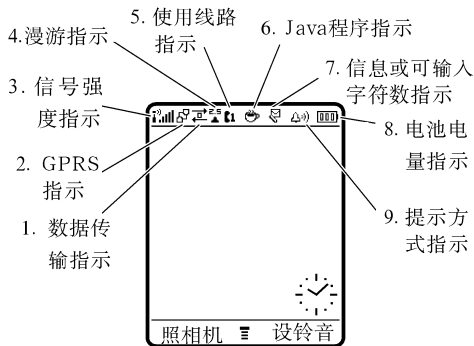


1. **数据传输指示** 表明手机正处于数据传输状态。



2. **GPRS指示** 表明您的手机使用高速GPRS连接。

3. **信号强度指示** 竖形条提示手机与网络连接的信号强度。当  (无信号)

或  (无传输) 指示出现时, 您将不能拨打或接听电话。




4. **漫游指示** 表明您的手机已离开本地网络, 此时正在寻找或使用其它网络系统。



5. **使用线路指示** 此指示图标显示当前您选择的使用线路。其它指示符可能包括:

 = 线路1呼叫转移开

 = 线路2呼叫转移开

6. **Java程序指示** 当Java程序启动时, 此位置会显示  (Java标识) 指示符。




7. **信息或可输入字符数指示** 提示您有未读信息。

在文字输入屏幕，此位置显示可输入的字符数。


在您编辑多媒体信息时，此处的数字显示该信息的大小。

8. 电池电量指示 竖形条显示电池剩余电量。当电量低告警信息出现并发出电量低提示时，请尽快为电池充电。


9. 提示方式指示 显示当前选定的提示方式。

 = 高音铃音  = 轻柔铃音


 = 振动  = 振动与铃音


 = 静音

使用导航键

使用导航键  :

- 上、下、左、右键滚动浏览菜单
- 反色显示菜单条目
- 更改功能设置
- 玩游戏。

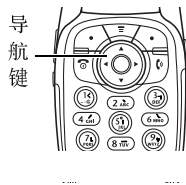

按中心选择键可以选择一个反色显示的菜单条目。多种情况下中心选择键的功能与右功能键 () 相同。

关于手机



使用主菜单

在待机屏幕，按  可进入主菜单。

菜单键


进入菜单系统或打开子菜单。

左功能键

执行显示屏左下角显示的功能。

结束键

退出菜单，不作任何更改。

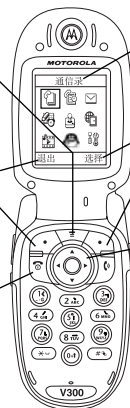


当前选项

右功能键

执行显示屏右下角显示的功能。

导航键

上、下、左、右滚动浏览菜单选项。按中心选择键执行右功能键的功能。

按  键反色显示主菜单中某个图标。以下图标代表了可能会出现在主菜单中

的功能，根据您的网络服务提供商向您提供的服务而定。

菜单图标	功能
	通信录
	最近呼叫
	信息
	Office工具
	游戏和应用程序
	访问网络
	多媒体
	移动QQ
	设置

如何选择一個菜单功能

以下向您介绍如何选择一個菜单功能，在待机屏幕：

查找此功能




> 最近呼叫

> 呼出电话

这表示在待机屏幕，您需要按 键，从主菜单中找到并选择**最近呼叫**（），然后找到并选择**呼出电话**。按 键找到条目并按左右功能键选择屏幕左、右下角显示的功能。

选择一个功能选项

一些功能需要您从列表选择一个条目：

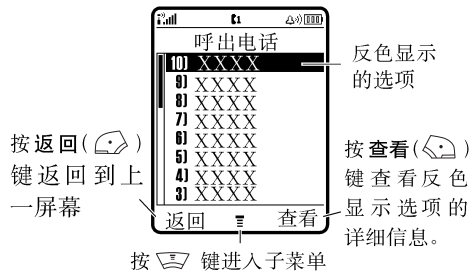

- 按 键上下滚动反色显示所需条目。
- 在有数字编号的列表中，按数字键反色显示对应的选项。
- 在有字母编号的列表中，多次按下同一个字母键循环显示该键对应的字母依次反色显示该字母所对应的选项。
- 在有可选功能值的列表中，按 左右键找到并选择所需的数值。

关于手机





- 在需要输入数值的列表中，按数字键输入数值。


文字输入

某些功能要求您输入条目的详细信息：



按取消(图标)键退出；不作任何修改。
当您编辑完信息时，完成将会在屏幕左下角出现，按完成(图标)键存储条目。

信息功能允许您编写并发送信息。

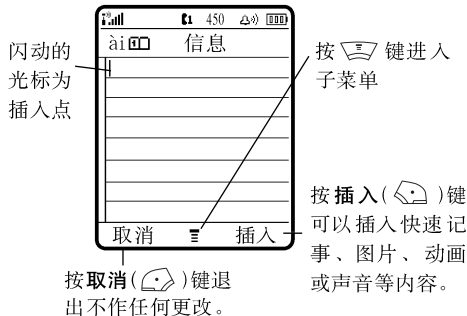

选择文字输入方法


您的手机具有多种文字输入方法，可使您很容易地输入名称、号码和文字信息。

在屏幕显示文字输入状态时，按(图标)键切换文字输入方法：


主要

您设置的初始文字输入方法

数字 (123)	仅输入数字。
符号 (@)	仅输入符号 (参见“符号输入法”内容)。
次要	您设置的二级文字输入方法

您可以在文字输入屏幕按  > 输入法 选择一种文字输入法。


设置文字输入方法

要设置初始或二级设置文字输入方法，在文字输入状态下按  > 输入设置。选择输入设置中的**初始设置**或**二级设置**，然后选择：

无	隐藏 二级设置 (仅用于二级设置)
---	--------------------------

拼音、笔划	关于拼音、笔划输入法请参见“中文键盘输入法”介绍。
iTAP English	可使手机预测出与按键字母相关的单词。
TAP English	可通过按某个数字键一次或多次输入字母、数字和符号。

更改大小写

在文字输入屏幕中按  键可更改文字大小写输入状态，以下指示符显示输入状态：

初始设置 二级设置

abc 1	abc 2	TAP English 输入法，全部小写
--------------	--------------	----------------------

关于手机






Abc1↑	Abc2↑	TAP English输入 法, 首字母大写
ABC1↑	ABC2↑	TAP English输 入法, 全部大写
abc	abc	iTAP English输 入法, 全部小写
Abc	Abc	iTAP English输入 法, 首字母大写
ABC	ABC	iTAP English输 入法, 全部大写

TAP English输入法


TAP English输入法是手机文字输入的标准输入方法。

TAP English输入法可使您通过按某字母数字键循环浏览该键所代表的字母、数字或符号。

按键	功能
1 按某个数字键 (一次或多次)	输入字母、数字或 符号
2 按数字键	输入其余字符 提示: 按  右 键确认一个单词 输入完毕或按  键插入空格。
3 按 确定 () 键	存储文本

在屏幕显示文字输入状态时, 按  键
切换输入方法。屏幕上的指示符显示当
前输入方法。


表示当前反色显示的字符。2秒后，光标变回到闪动着的状态并移动到下一个位置。

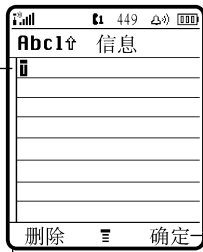

按删除 (🗑️) 键可删除光标左边的字符。

当您连续输入3个或更多字母时，手机会显示可能用到的剩余字母。例如，如果输入prog，您可能看到：

按确定 (👉) 键将存储该文字。

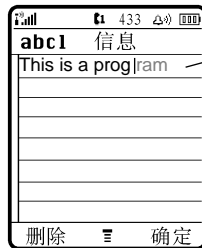

在TAP English 状态下，按 (👉) 右键确定该单词，或按 (⌘) 键确定prog并在后面输入空格。

如果您需要的是不同的单词，请继续按字母键输入其余的字母。

字符表

您可以借助该图表使用TAP English输入方法来输入各类字符。

	<p>. ? ! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 2 i % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # §</p>
--	---

关于手机





	a b c 2
	d e f 3
	g h i 4
	j k l 5
	m n o 6
	p q r s 7
	t u v 8
	w x y z 9
	更改字母大小写输入状态
	输入空格（按住可换行）
	更改文字输入方法

注：此表所示字符可能与您的手机不完全相符，请以您的手机为准。

文字输入的一般规则


- 重复按数字键循环显示该键上的字符。
- 如您持续两秒钟没有按键，反色显示的字符则被接受，此时光标移到下一个位置。
- 每句话第一个字母以大写形式出现（按 下键可将光标处反色显示的字母改成小写）。
- 按 左右键可左右移动光标在文字信息中的位置。
- 如果不想保存输入或编辑的信息内容，按 键退出且不作保存。

iTAP English 预测文字输入法

iTAP English软件提供了一种预测文字输入法，使您在输入一个单词时，每个字母的输入只需按键一次。这种输入方


法比TAP English 输入法更快捷，手机可以将这些字母组成常用单词。

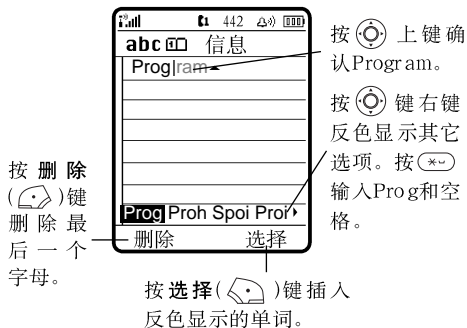


例如，如果按     键，屏幕出现与您按键匹配的字母组合：



如果候选单词中没有你需要的，继续按数字键输入其余字母。

输入单词


在文字输入状态下按  键切换输入法。直至屏幕显示所需的输入方法指示符。

按键	功能
1 按数字键	可供选择的字母组合显示在屏幕下方
2 按  左或右键	反色显示所需的字母组合
3 按选择 () 键	锁定反色显示的字母组合 您可以按数字键在该组合末尾添加更多字母。 或按  键 输入反色显示的完整单词并在单词后输入一个空格





符号输入法

在文字输入状态下，按  键切换输入方式直至屏幕出现符号输入法图标@。

按键	功能
1 按数字键	在屏幕下方显示相应的候选符号列表
2 按  左右键	反色显示需要的候选符号
3 按 选择 () 键	输入反色显示的符号
或按  键	您可以按数字键输入更多符号。 输入反色显示的符号并在符号后输入一个空格。


符号表


借助此表用符号输入法可输入各种符号：

	. ? ! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 ÷ i % £ \$ ¥ ¤ € + × * / \ [] = > < # §
	@ _ \ α β
	/ : ; δ ¢ ε φ Φ
	" & ' γ [η ι
	() [] { } κ λ η
	÷ i ~ μ υ ω Ω
	< > = π ρ ρ σ ζ
	\$ £ ¥ ¤ € θ θ τ U
	# % * ζ ξ Ξ κ ψ Ψ
	+ - × * / \ [] = > < # §
	输入空格（按住可换行）
	更改文字输入法

注：此表所示符号可能与您的手机不完全相符。请以您的手机为准。

数字输入法

在文字输入状态下，按  键切换输入方法直至数字输入法图标（123）出现在显示屏上方。


按数字键输入所需数字，完成数字输入后，按  键切换到另一种输入法。

删除字符或单词

将光标移到想要删除文字的右边进行以下操作：

按键	功能
按删除 () 键	一次删除一个字符
按住删除 () 键	删除所有字符

使用智能键

智能键可以实现手机的许多基本功能。如当您反色显示一个菜单选项时，按智能键可以选择此选项。您也可以使用智能键拨打或结束电话，开启或关闭某项功能以及打开照相机功能。通常智能键和右功能键（）的作用相同。



提示：进行自拍时，开启照相机功能。用照相机镜头旁的自拍镜对准自己后按智能键进行拍照。

外部显示屏

当手机处于开机状态而翻盖关闭时，外部显示屏显示时间以及手机状态信息。





它还会显示提示信息来提醒您来电或其它事项。在外部显示屏，您可以进行以下操作。

设置铃音类型

按键	功能
1 按音量键	找到 类型
2 按智能键	选择一种提示类型
3 按音量键	返回待机屏幕

回复未接呼叫

手机保存所有未接来电记录，并在外部显示屏显示**未接呼叫**。

按键


功能


- | | |
|---------|----------|
| 1 按智能键 | 查看呼入电话列表 |
| 2 按音量键 | 选择要回复的电话 |
| 3 按住智能键 | 拨打此电话 |

注：当手机翻盖为关时，手机的听筒和话筒都不可用，您必须使用耳机或其它免提设备来实现此功能。

使用免提扬声器

当开启手机的免提扬声器功能后，您就能够不用将手机置于耳部便可以进行通话。

在通话中按**扬声器** () 开启/关闭扬声器。

当您开启扬声器时，手机屏幕显示**免提开启**，直到您再次按**扬声器** () 键关闭此功能。

注：当您手机与免提车载装置或耳机附件连接时，扬声器功能不可使用。

设定新密码

手机在出厂时，四位数的解锁码被预设为1234，六位数的保密码被预设为000000。您的服务供应商可能已经重新设置了这些密码。

如果您的服务供应商未重新设置这些密码，请将其更改以防其它用户得到您的个人信息。解锁码必须为4位数字，保密码必须为6位数字。

如果需要，您可以重新设置SIM PIN2或禁止呼叫密码。

要更改密码，您要进行以下操作：

查找此功能



- > 设置
- > 保密设置
- > 更改密码

手机加锁和解锁

您可以手动锁定手机或设定关机时自动锁定。当您使用加锁后的手机时，您必须输入解锁码。当有来电或接收到信息时，手机仍会发出提示，但您必须解锁才能应答。当手机被锁定时，您仍可以用手机拨打紧急电话。

手动加锁

查找此功能



- > 设置 > 保密设置
- > 手机锁
- > 现在加锁

关于手机





按键

功能

- | | |
|------------|---------|
| 1 按数字键 | 输入验证解锁码 |
| 2 按确定(确定)键 | 锁定手机 |

解锁

提示：手机的解锁码初始设置为1234。

在输入解锁码屏幕，请进行以下操作：

按键

功能

- | | |
|------------|-------|
| 1 按数字键 | 输入解锁码 |
| 2 按确定(确定)键 | 为手机解锁 |

自动加锁

您可以设定手机每次关机时自动锁定：

查找此功能



- > 设置
- > 保密设置
- > 手机锁
- > 自动加锁
- > 开启

按键

功能

- | | |
|------------|---------|
| 1 按数字键 | 输入验证解锁码 |
| 2 按确定(确定)键 | 开启自动加锁 |

若您忘记了密码

注：手机在出厂时，四位数的解锁码被预设为1234，六位数的保密码被预设为000000。




若您忘记了解锁码，试着输入1234。若不奏效，当手机提示您输入解锁码时请进行以下操作：


按键	功能
1 按  键	进入绕过解锁码屏幕
2 按数字键	输入保密码
3 按 确定 () 键	提交保密码

若您忘记了保密码、SIM PIN码、SIM PIN2或禁止呼叫密码，请与您的网络服务供应商联系。

通信录


存储通信录条目

在待机状态下输入一个电话号码，然后按**存储** () 键，以此号码创建一个通信录条目。同时输入该条目中其它内容。


在条目明细菜单中，找到**更多**，按**选择** () 键可存储其它的电话号码或邮件地址。

注：若选择**更多**，需先输入名称及号码内容，否则手机会提示您指定姓名与号码。

给通信录条目录制语音姓名

在创建新的通信录条目时，找到**语音姓名**后按**录音** () 键。按语音键，然后在2秒内说出姓名。根据提示，按语音键，



再次说出姓名。按**完成** () 键存储该条目。

注： 存储在SIM卡中的通信录条目没有此项功能。

拨打通信录中的号码

查找此功能  > 通信录

找到并拨打通信录中的号码。

对通信录中的条目进行语音拨号

按语音键，在2秒内准确清晰地说出语音姓名。

通信录条目排序

查找此功能  > 通信录


 > 设置 > 排列方式

您可以选择英语、拼音、笔画数等排列方式进行排序。

注： 语音姓名排序是按姓名先后排序，但有语音姓名标记的条目排在前面。


查看通信录条目分类

查找此功能  > 通信录

 > 分类

设置显示方式

查找此功能  > 通信录

 > 设置

> 显示方式

存储您的姓名和本机号码





要在您的SIM卡上存储或编辑名称和号码:

查找此功能



- > 设置
- > 手机状态
- > 本机号码

快捷方式: 在待机屏幕按  后迅速按  键编辑名称或号码。

如果您不知道您的本机号码, 请与您的网络服务供应商联系。

设置时间和日期

使用日程表功能前, 您应为手机设置正确的时间和日期。

设置手机功能

查找此功能



- > 设置
- > 初始设置
- > 时间与日期

设置铃声类型

当有来电或其它事项时, 手机会发出提示。

手机显示屏上的提示类型指示符显示当前的提示类型。

手机显示屏上的铃声类型指示符显示当前铃声类型。


设置铃声类型:

查找此功能



- > 设置
- > 铃声类型
- > 类型

按键	功能
1 按  键	找到所需铃音类型
2 按 选择 () 键	选择此类型

每种类型均可设置指定事项提示、铃音标志、铃音及按键音的音量。要更改这些设置，按  > **设置** > **铃音类型** > 类型**明细**。

注： 类型明细的具体名称取决于您选择的铃音类型。

设置应答选项

应答菜单包括以下选项：


任意键	按任意键应答来电
开盖应答	打开翻盖，应答来电

注： 当您使用任意键应答功能时，按结

束键，音量键、语音键或执行忽略功能的左功能键不能应答来电。

查找此功能  > **设置**
> **通话设置**
> **应答选项**

开启或关闭应答选项：

按键	功能
1 按  键	找到 任意键 或 开盖应答
2 按 更改 () 键	选择选项
3 按  键	找到 开启 或 关闭
4 按 选择 () 键	确认此设置








设置墙纸

您可以将照片、图片或动画设置为手机待机状态时的墙纸（背景图片）。

查找此功能




> 设置
> 个性化
> 墙纸


按键	功能
1 按  键	找到 图片
2 按 更改 () 键	打开图片浏览器
3 按  上或下键	找到 图片 、 动画 或 (无)
4 按 选择 () 键	选择图片或动画 注： 选择 (无) 关闭墙纸。
5 按  键	找到 布局

按键

功能

6 按 **更改** () 键

选择 **布局**


7 按  键

找到 **中心**、**平铺** 或 **屏幕尺寸**。

中心 将图片置于显示屏中间。

平铺 将图片复制铺满屏幕。

屏幕尺寸 调整图片尺寸适合显示屏。

8 按 **选择** () 键

确认布局设置

设置屏幕保护

您可以将照片、图片或动画设置为手机待机状态下的屏幕保护。

设置手机功能









设置手机功能 51

中文

注：关闭屏幕保护可以节省电池的电量。

查找此功能  > 设置
> 个性化
> 屏幕保护

按键	功能
1 按  键	找到 图片
2 按 更改 () 键	打开图片浏览器
3 按  上或下键	找到 图片 、 动画 或 (无)
4 按 选择 () 键	选择图片或动画 注：选择 (无) 关闭屏幕保护。
5 按  键	找到 延迟
6 按 更改 () 键	设置延迟时间间隔

按键

功能

- | | |
|---|--------|
| 7 按  键 | 找到所需选项 |
| 8 按 选择 () 键 | 选择选项 |

调节显示屏亮度

查找此功能  > 设置
> 初始设置
> 亮度调节

设置显示屏颜色

您可以更改手机的反色显示或所使用的功能键标识的颜色。

查找此功能  > 设置
> 个性化
> 颜色样式



调节背光

您可以设置背光持续的时间，关闭背光可以节省电池电量。

查找此功能



- > 设置
- > 初始设置
- > 背光

设置显示自动待机时间

您可以设置在某段时间内未进行按键操作，显示屏将关闭。

查找此功能



- > 设置
- > 初始设置
- > 显示自动待机时间

设置手机功能



设置手机功能



中文

54 设置手机功能